


COLUMBI NOVA

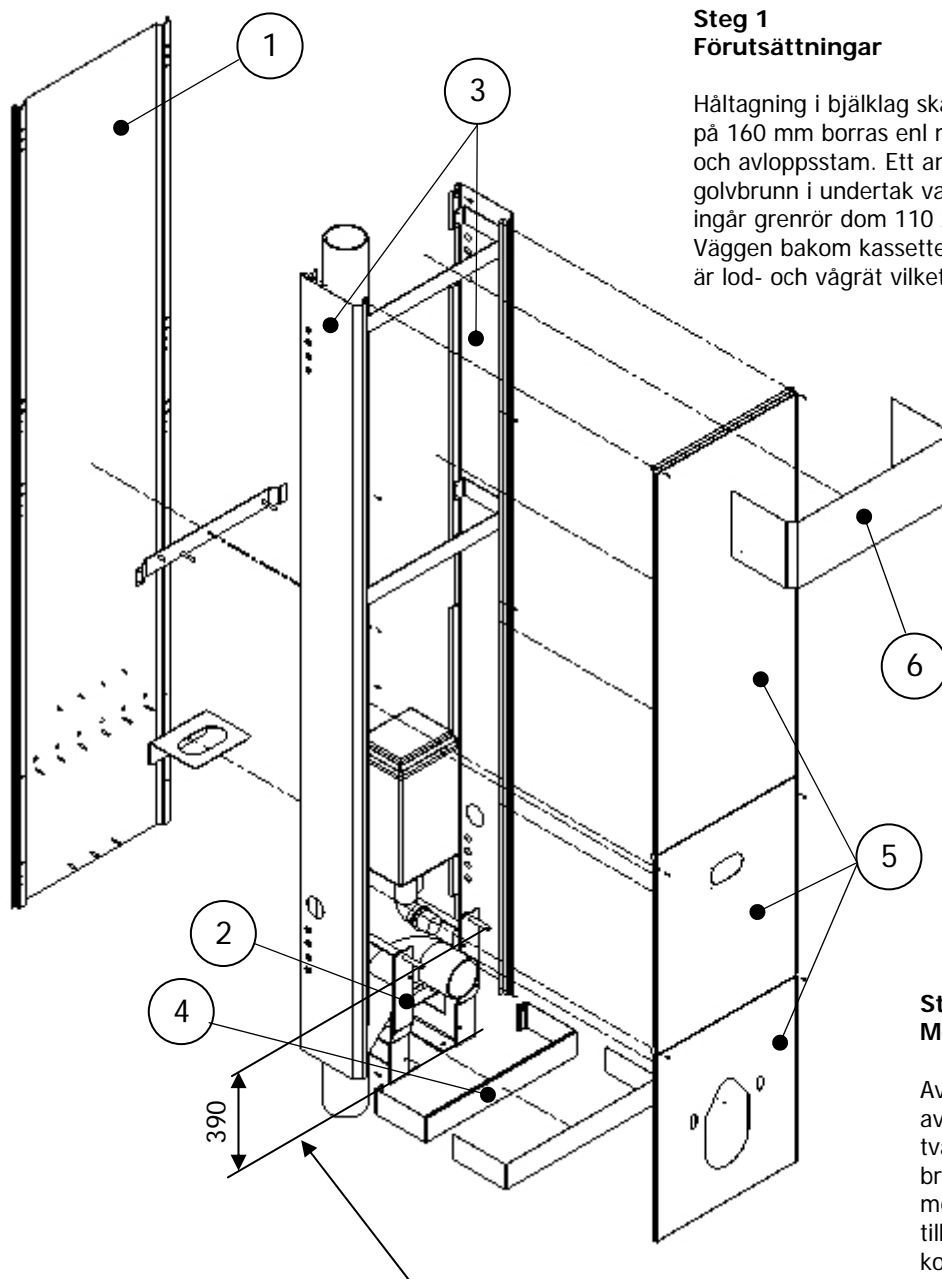

Steg 1 Förutsättningar

Håltagning i bjälklag skall göras innan kassetten ställs på plats. 2 st hål på 160 mm borrar enl mall. Bila eller såga ränna mellan golvbrunn och avloppsstam. Ett annat alternativ kan vara att lägga avlopp för golvbrunn i undertak varvid hål borrar i valv för brunnen. I leveransen ingår grenrör dom 110 x 75 för anslutning av golvbrunn. Väggen bakom kassetten skall vara rak och slät så att bakstycket (1) är lod- och vågrät vilket är mycket viktigt för det fortsatta monterat.

Steg 2 Montage Bakstycke (1)

Fixturen (2) sitter monterad på bakstycket från fabrik. **Det är mycket viktigt att måttet mellan färdigt rågolv och bultarna för porslinet är 390 mm.** Detta styr nämligen sitthöjd på porslinet (norm ca 440-460 mm). Bakstycket placeras på väggen så att borrhålen hamnar centrerat framför den, justera sedan lod- och vågrätt och fäst sedan i vägg genom befintliga hål. Fixturen (2) har hål nedtill som möjliggör att gängstång eller bult kan fästas för stöd mot färdigt rågolv. Dessa kommer att gjutas in i betong för att ge bra stabilitet. Mot vägg utgör bakstycket tätskikt medan tätskikt på golv dras upp på gjutsockeln.

Steg 3 Montage Stammar

Avloppsstam monteras och ansluts till WC-avloppet samt ev. avlopp för tvättställ och tvättmaskin. I valvet skall medföljande brandstrypare monteras enl för denna medföljande anvisningar. Vattenstammar kopplas till kassetten i befintligt stamkoppel. Alla kopplingar är s.k. "pressfittings" eller kompressionskopplingar. Fäste för avlopp och vattenstammar finns monterade på bakstycket. Nu monteras gavlarna (3) på bakstycket genom "nyckelhåls" fästena. Drag sedan åt skruvarna. Efter montage av gavlar, stammar och bakstycke bör en kontroll av höjd på rågolv samt lod- och våg göras. Gjutsockeln (4) fylls nu med betong och avslätas med lutning från vägg samt tätskiktbehandlas. Det är viktigt att tillse att betongen tätar mellan väningsplanen så att lukt ej kan tränga genom.

Steg 4 Komplettering

Avloppsrör för tvättställ, tvättmaskin etc samt ventiler i gavlar monteras nu i kassetten. Nu monteras frontluckor (5) samt takanslutning (6)

WC-porslinet monteras enl. tillverkarens anvisningar.

Samtliga kopplingar skall efterdras.