


COLUMBI UNIVERSAL

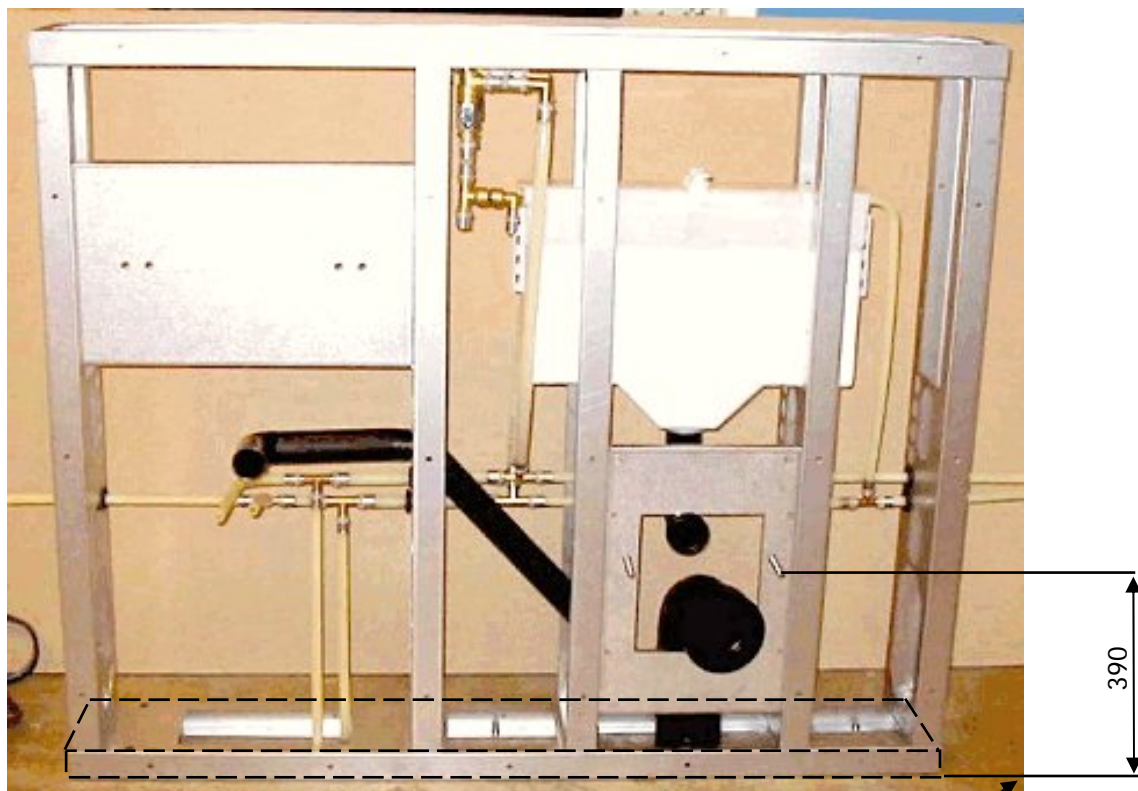

Färdigt Rågolv = Färdigt golv exkl. golvbeläggning (ex klinker)

Steg 1 Förutsättningar

Håltagning i bjälklag skall göras innan kassetten ställs på plats. Rekommenderad håldiameter för avloppsstam är 160 mm. Bila eller såga ränna mellan golvbrunn och avloppsstam. Ett annat alternativ kan vara att lägga avlopp golvbrunn i undertak varvid hål borras i valv för brunnen. I leveransen ingår grenrör dom 110 x 75 för anslutning av golvbrunn.

Steg 2 Montage

Kassetten placeras på plats utifrån borrhålen i bjälklaget. **Det är mycket viktigt att måttet mellan färdigt rågolv (golv exkl. golvbeläggning) och bultarna för porslinet är 390 mm**. Detta styr nämligen sitt höjd på porslinet (norm ca 440 - 460 mm). Kassetten har ställskruvar på undersidan så att den lätt kan justeras i in våg och lodrätt. Därefter skall kassetten fixeras i vägg eller (och) golv med fästelement som är anpassat efter befintlig vägg och golvkonstruktion.

Steg 3 Montage stammar

Avloppstam monteras och ansluts till toa-avloppet samt ev. avlopp tv-ställ, tv-maskin etc. I valvet ska medföljande brandstrypare monteras enligt anvisningar. Vattenstammar kopplas till kassetten i befintlig stamkoppel. Alla kopplingar är så kallade "pressfittings" eller kompressionskopplingar.

Om allt är ok fylls gjutsockeln med betong (se streckad markering på bilden) och avslutas med lutning från vägg samt tätskiktsbehandlas. Det är viktigt att tillse att betongen tätar mellan väningsplanen så att lukt ej kan tränga genom.

Steg 4 Komplettering

Samtliga kopplingar skall efterdras innan kassetten byggs in.